

Dachfensterrollo « Skylight »




Achtung: Bevor Sie den Artikel benutzen, lesen Sie unbedingt zuerst die Sicherheitshinweise auf der Rückseite sowie die komplette Montageanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Bewahren Sie diese Montageanleitung gut auf, damit Sie auch später noch einmal darin nachschlagen können.

Wenn Sie den Artikel einmal verkaufen oder verschenken, geben Sie bitte diese Montageanleitung mit, damit auch der nächste Besitzer den Artikel sicher montieren und benutzen kann.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!

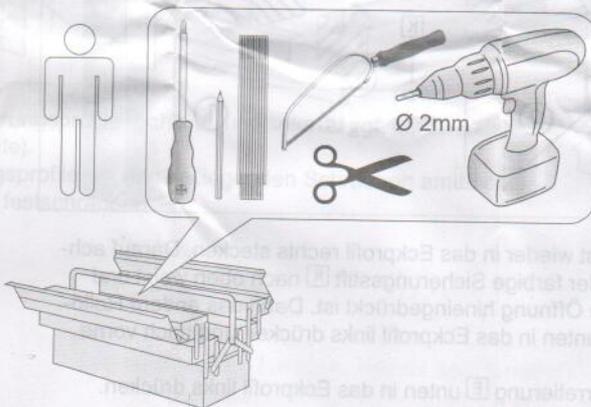

Bevor Sie den Artikel benutzen

Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob der Artikel Schäden aufweist. Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler / rufen Sie unsere Service-Hotline an.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Artikel ist als Dachfensterrollo konzipiert und sorgt für Sonnenschutz und Abdunklung. Er ist zum Einsatz im privaten Bereich bestimmt.

Verwenden Sie den Artikel nur, wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



Achtung!

- Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund stecken. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.
- Der Artikel ist kein Kinderspielzeug. Wenn sich Kinder an das Rollo hängen, könnte es aus der Verankerung herausgerissen werden und die Kinder könnten sich dabei verletzen.
- Montieren Sie das Rollo nur an geeigneten Fensterrahmen. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate, wenn Sie unsicher sind.
- Fassen Sie zum Schließen und Öffnen des Rollos grundsätzlich den Bediengriff an.
- Verwenden Sie zum Reinigen niemals säure- oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel sowie keine aggressiven Scheuermittel oder Stahlschwämme!

Pflege und Reinigung





Achtung!

Das Rollo ist nicht waschmaschinenwaschbar!


- Wischen Sie das Rollo mit einem trockenen Tuch ab und vermeiden Sie dabei zu starkes Reiben.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.

Lieferumfang

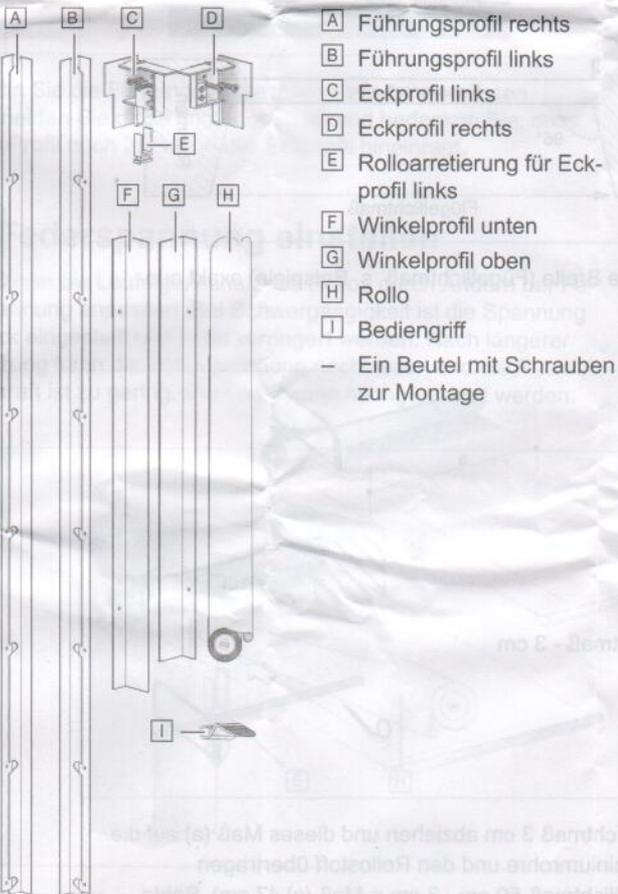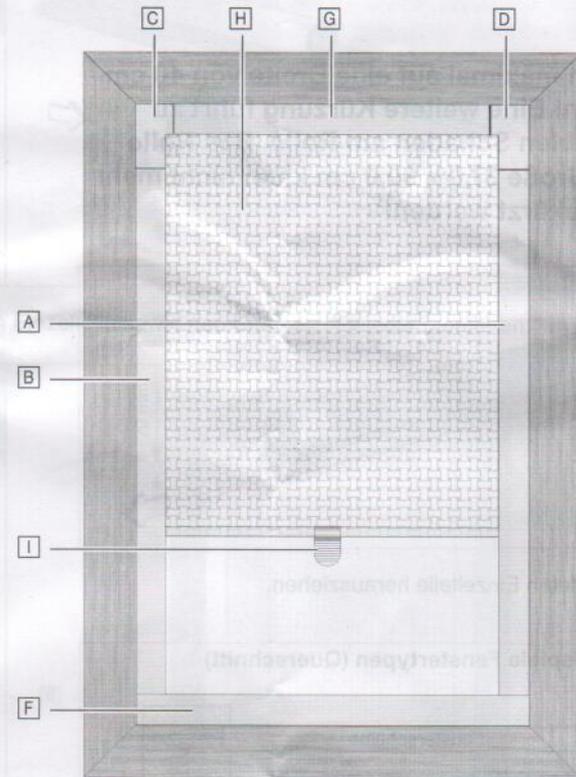


- A Führungsprofil rechts
- B Führungsprofil links
- C Eckprofil links
- D Eckprofil rechts
- E Rolloarretierung für Eckprofil links
- F Winkelprofil unten
- G Winkelprofil oben
- H Rollo
- I Bediengriff
- Ein Beutel mit Schrauben zur Montage


Montage

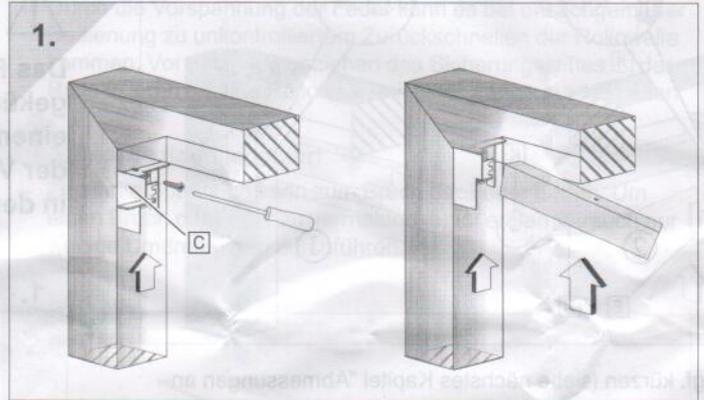


1. Eckprofil links **C** mit den mitgelieferten Schrauben am Rahmen festschrauben (ggf. mit einem 2 mm Bohrer vorbohren). Winkelprofil **G** ggf. kürzen, dann oben einstecken.

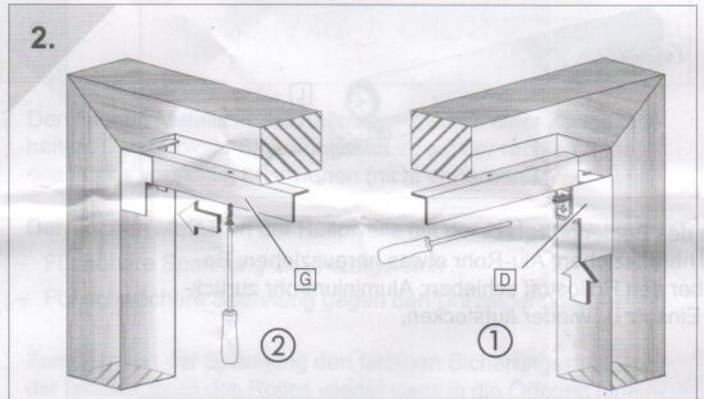

2. Eckprofil rechts **D** am Rahmen festschrauben. Winkelprofil oben **G** am Fensterrahmen anschrauben. Jeweils die mitgelieferten Schrauben dazu verwenden.

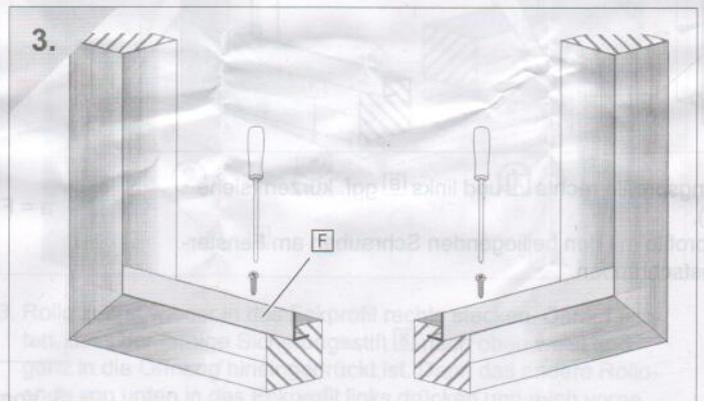


3. Winkelprofil unten **F** ggf. kürzen, dann mit den beiliegenden Schrauben unten am Fensterrahmen anschrauben.

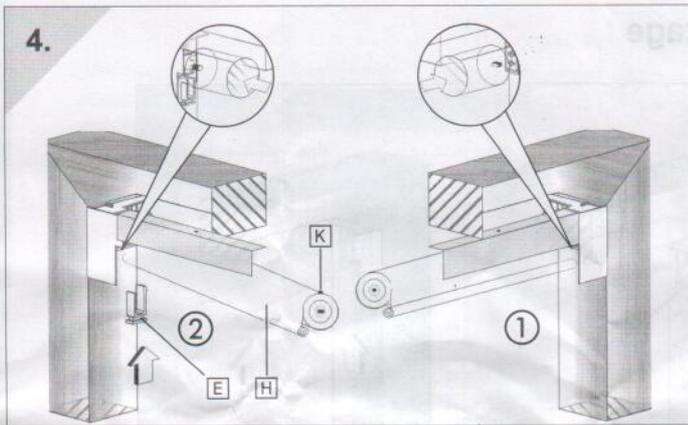

4. Rollo **H** ggf. kürzen (siehe nächstes Kapitel "Abmessungen anpassen"). Rollo zuerst in das Eckprofil rechts stecken. Darauf achten, dass der farbige Sicherungsstift **K** nach oben weist und ganz in die Öffnung hineingedrückt ist. Dann das andere Rolloende von unten in das Eckprofil links drücken und nach vorne einrasten. Die Rolloarretierung **E** unten in das Eckprofil links drücken.




5. Anbringen des Bediengriffs **L**: Einsatz **L** herausziehen; Alu-Rohr etwas herausziehen; Bediengriff über den Rollostoff schieben; Aluminiumrohr zurück-schieben; Einsatz **L** wieder aufstecken.

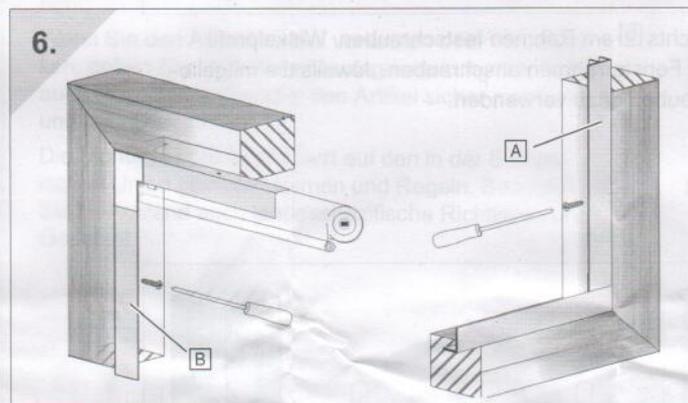


6. Die Führungsprofile rechts **A** und links **B** ggf. kürzen (siehe Rückseite). Führungsprofile mit den beiliegenden Schrauben am Fenster-rahmen festschrauben.

Abmessungen anpassen

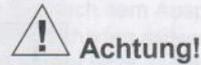


Achtung!


Das Rollo kann maximal auf eine Breite von 40 cm gekürzt werden! Eine weitere Kürzung führt zu einem irreparablen Schaden am Rollo. Das Rollo der Verkaufs-Größe 37,0 x 90,0 cm kann nicht mehr in der Breite gekürzt werden!

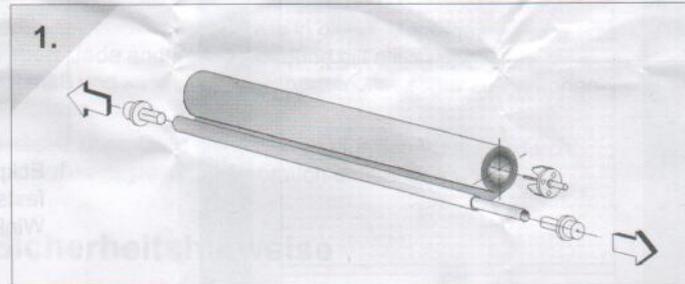


1. Die hier abgebildeten Einzelteile herausziehen.

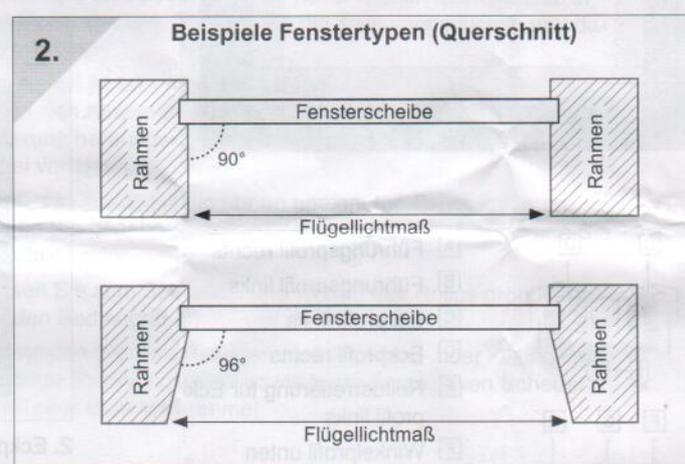


2. Die benötigte Breite (Flügellichtmaß, s. Beispiele) exakt aus-messen.

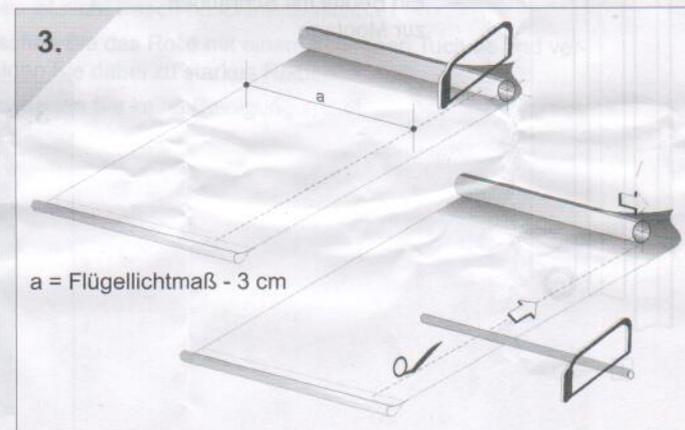

3. Vom Flügellichtmaß 3 cm abziehen und dieses Maß (a) auf die beiden Aluminiumrohre und den Rollostoff übertragen (Bsp.: Flügellichtmaß 50 cm - 3 cm = Maß (a) 47 cm). Beide Aluminiumrohre auf das Maß (a) absägen. Den Rollostoff mit einer Schere auf die gleiche Breite zuschneiden.

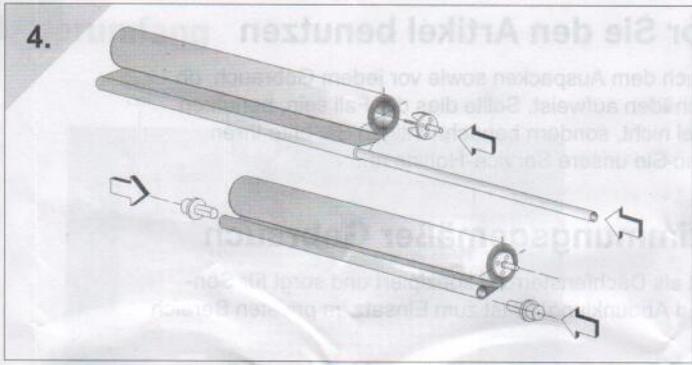

4. Alle Einzelteile sowie den Bediengriff wieder montieren.

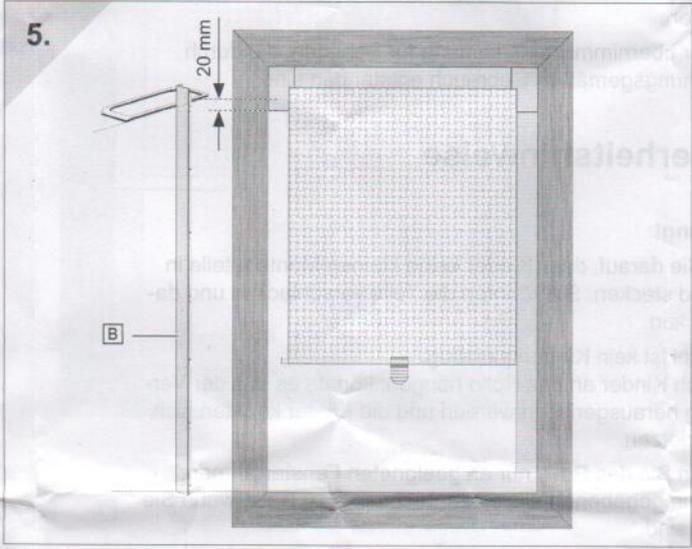


5. Wenn Sie die Führungsprofile **A** und **B** kürzen müssen, schneiden Sie diese immer oben ab und bedenken Sie, dass das Profil noch 20 mm in das Eckprofil hineinragt.

! Verletzungsgefahr!

- Durch die Vorspannung der Feder kann es bei unsachgemäßer Bedienung zu unkontrolliertem Zurückschnellen der Rollowelle kommen. Vor dem Herausziehen des Sicherungsstiftes **K** das Rollo fixieren und die Rollowelle mit einer Zange gut festhalten.

! Beschädigungsgefahr!

- Zu starke Spannung kann zum Bruch der Feder führen. Um einen Bruch der Feder zu vermeiden, beim ersten Versuch nur wenige Umdrehungen durchführen.

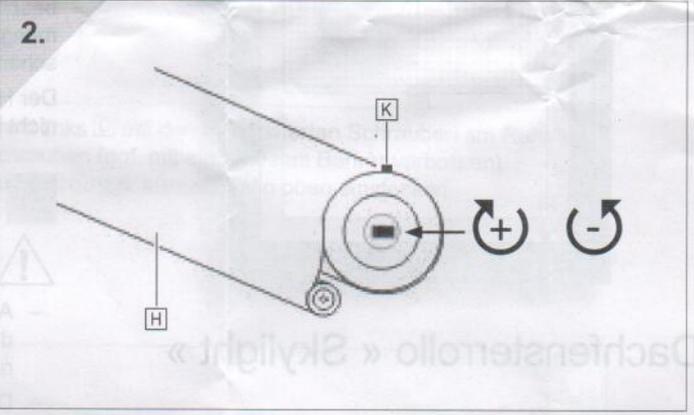

2. Den flachen Metallstift der Rollowelle z.B. mit einer Zange festhalten. Den farbigen Sicherungsstift **K** auf der rechten Seite des Rollos vorsichtig hochziehen (nicht entfernen!).


Den flachen Metallstift der Rollowelle mit der Zange drehen:

- Für höhere Spannung im Uhrzeigersinn
- Für schwächere Spannung gegen den Uhrzeigersinn.


Zum Fixieren der Spannung den farbigen Sicherungsstift **K** auf der rechten Seite des Rollos wieder ganz in die Öffnung hineindrücken.

Federspannung einstellen

Sie können die Laufeigenschaft des Rollos durch Ändern der Federspannung anpassen. Bei Schwergängigkeit ist die Spannung zu stark eingestellt und kann verringert werden. Nach längerer Benutzung kann die Federspannung nachlassen und die Rückführungskraft ist zu gering. Die Feder kann nachgespannt werden.

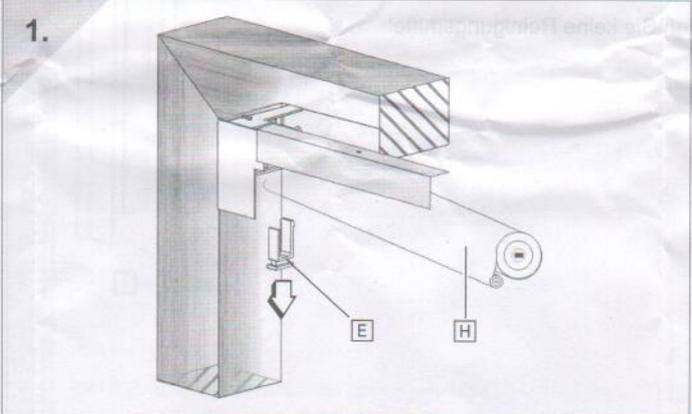

1. Die Rolloarretierung **E** unten aus dem linken Eckprofil entfernen. Rollo **H** zuerst aus dem linken, dann aus dem rechten Eckprofil herausnehmen.

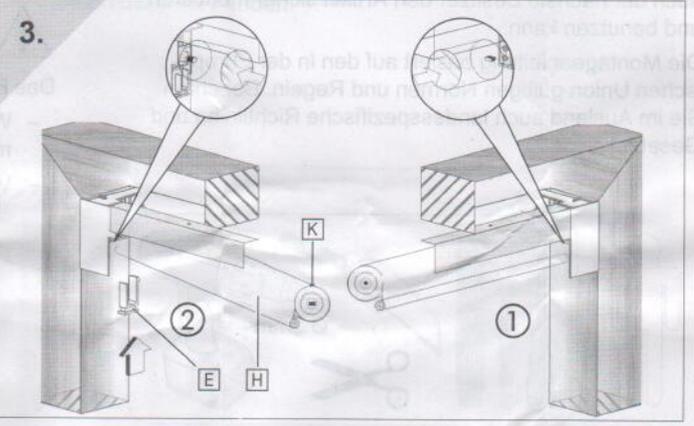

3. Rollo zuerst wieder in das Eckprofil rechts stecken. Darauf achten, dass der farbige Sicherungsstift **K** nach oben weist und ganz in die Öffnung hineingedrückt ist. Dann das andere Rolloende von unten in das Eckprofil links drücken und nach vorne einrasten. Die Rolloarretierung **E** unten in das Eckprofil links drücken.